



# **1Zpresso K-Ultra**

# **Ръчна кафемелачка**

Инструкции за употреба

## Разширен изглед



1. Назъбена гайка с палец

2. Горен капак на лагера

3. Горен лагер

4. Силиконова кожа против хлъзгане

Илюстрацията е само за справка.

Действителният цвят може да варира.

5. Централен вал

6. Пролет

7. Моделен приемник

8. Копче за манивела

9. Сгъваема дръжка

Натиснете нагоре, за да сгънете.

10. Пръстен за регулиране

11. Тяло

12. Устройство за рязане на филцово

13. Долен капак на лагера

14. Бър

15. Капацитет на смляно месо: 35 - 40 г

(в зависимост от вида на боба)

**Не перете и не накисвайте този продукт за почистване!**

## Инструкции за потребителя



1



2

1. Стрелка за циферблат
2. Пръстен за регулиране

1. Завъртете пръстена за регулиране, за да настроите предпочитаната степен на смилане. **Стрелката на циферблата** показва настройката – по-високите числа съответстват на по-едро смилане. Избягвайте претягане на циферблата, за да предотвратите засядане на мелачката.
2. Циферблатът има 100 щраквания на пълно завъртане и може да направи повече от едно завъртане, като всяко щракване премества борера с 0,02 мм (20 микрона).
3. След като сглобите отново мелничката, калибрирайте пръстена за регулиране съгласно ръководството по-долу.
4. Проверете *публикацията с ръководството за настройка на смилането* за препоръчителни настройки въз основа на различни методи на приготвяне.
5. Изсипете зърната в бункера и завъртете дръжката по часовниковата стрелка, за да смелите.

## Демонтаж



Завъртете пръстена за настройка по часовниковата стрелка за по-едро смилане и обратно за по-мелко смилане, когато жлебовете се отворят.



Разхлабете назъбената гайка, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато натискате борера нагоре. Натиснете борера нагоре, за да освободите горния капак на лагера и горния лагер отгоре.



Отстранете вала, вътрешния бормашина, долния капак на пролет.



Отделете блока с пръстен за фрезование и цялата регулираща част, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Почистете всички части с четка и вентилатор.

## събране



Завъртете целия регулиращ диск обратно на часовниковата стрелка до най-стегнатото си положение. Завъртете пръстена за настройка по посока на часовниковата стрелка до настройка на смилане.



Завъртете пръстена на борера обратно на часовниковата стрелка до желаната позиция.



Поставете пружината, последвана от капака на лагера (повече  
(ръб, обърнат нагоре) върху вала, след което поставете вал  
обратно в мелничката.



Докато натискате борера, поставете обратно горния лагер  
горен капак на лагера (пунктираната страна е обърната на  
капачката на лагера е поставена правилно.



Завъртете назъбената гайка по посока на часовниковата стрелка  
бръмчене, спирайки, когато усетите съпротивление.  
Настройте пръстена за настройка на нула и проверете дали  
индикаторът се подравнява с #0.

Ако е неправилно подравнено, вижте ръководството за кал

**Предупреждение: Не разглобявайте и не отстранявайте допълнително следните части:**



1. Централен вал и вътрешен/конилен борер
2. Устройството с пръстен за рязане и външният борер
3. Пръстенът за регулиране

#### 4. Лагерите, прикрепени към тялото

## Калибриране на регулиращия циферблат

- За да калибрирате мелницата, регулирайте назъбената гайка, като я разхлабите или затегнете.
- Нулевата точка се определя като позицията, в която дръжката започва да се върти със съпротивление, а не като най-затегнатата позиция. Избягвайте презатягане на циферблата, за да предотвратите заклещването му.
- Нулевата точка може да бъде изместена с две или повече щраквания поради силата, приложена при затягане на регулиращия пръстен.

## Инструкции



**1. Намерете нулевата точка:** Завъртете пръстена за настройка (или пръстена за настройка) обратно на часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление (когато дръжката започва да се върти със съпротивление), не в най-стегнатата позиция. Това е нулевата точка.

**2. Проверете подравняването:** Шлайфмашината е калибрирана, когато стрелката се подравнява с #0, когато пръстенът за настройка е в неговата нулева точка.

**3. Регулирайте, ако е необходимо:** Ако стрелката на циферблата не е #0, следвайте стъпките по-долу, за да калибрирате.

Прочетете следните стъпки за калибриране, ако не получите резултат за нулевата настройка.



### Ако стрелката на циферблата е вдясно от #0:

1. Завъртете **пръстена за настройка по часовниковата** настройка, увеличавайки празнината вътре.

2. Разхлабете леко **назъбената гайка**, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато натискате борер

3. Завъртете **пръстена за настройка обратно на часов** до нулева настройка и проверете стрелката на циферблата

Повтаряйте, ако е необходимо, докато не се калибрира пра



### Ако стрелката на циферблата е вляво от #0:

1. Завъртете **пръстена за настройка по часовниковата стр** настройка, увеличавайки празнината вътре.

2. Затегнете леко **назъбената гайка**, като я завъртите завъртете го по посока на часовниковата стрелка, докато н

3. Завъртете **пръстена за настройка обратно на часов** до нулева настройка и проверете стрелката на циферблата

Повтаряйте, ако е необходимо, докато не се калибрира пра

## Метод за бързо калибриране



1. Преди да поставите вала с вътрешния

бръмчене, завъртете циферблата обратно на часовниковата стрелка докра  
начин и подравнете стрелката на циферблата с нулата.



2. Поставете вала с вътрешния борфактер, лагера, капачка на лагера и назъбена гайка с накатка в мелничката.



3. Натискайки борера отдолу, докато борчетата се затварят напълно, докато затягане на назъбената гайка.



4. Вашата мелничка вече трябва да е калибрирана. Ако стрелката на циферблата все още преминава през нулата, разхлабете регулиращия диск леко по часовниковата стрелка и Повторете **стъпка 3**, докато се подравни с нула.

## Сгъваема дръжка

**Внимание:** Дръжката няма да бъде покрита от гаранцията, ако някоя от частите ѝ бъде разглобена.

Как да сгъна?




Дръжете манивелата близо до дървената дръжка и натиснете го навътре.



Завъртете дръжката по часовниковата стрелка докрай, за да


Как да се разгърне?

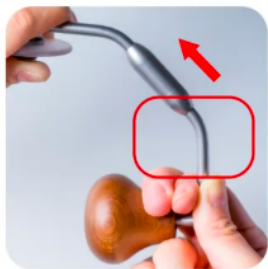

Дръжте манивелата близо до дървената дръжка и го натиснете навътре.



Завъртете дръжката обратно на часовниковата стрелка докрай, за да се разгърне.

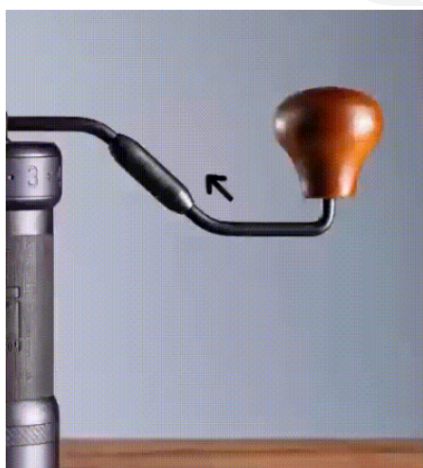

**Предпазни мерки**

- Не мийте и не почиствайте мелничката с вода.
- Съхранявайте мелничката на сухо място, за да запазите дълготрайността ѝ.
- Следвайте внимателно инструкциите за разглобяване и сглобяване, като се уверите, че всички части са в правилния ред и позиция.
- Пазете далеч от малки деца. Това не е играчка и трябва да се борави внимателно.

## Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите ή всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

**Продавач и вносител:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

