

**KAFFE  
LOGIC**

# **Kaffeologic Boost Kit**

Инструкции за употреба


## Какво има в кутията

- 1x Къс удължителен пръстен за камерата за печене BOOST.
- 1x Удължителен пръстен за камерата за печене Tall BOOST.
- 1x BOOST код за активиране.


## Активиране

1. Отворете Studio на вашия лаптоп.
2. Включете USB-C кабела в лаптопа и уреда за печене.
3. Включете фурната за печене.
4. В Studio щракнете върху Помощ > Активиране на функции.
5. В изскачащия прозорец въведете кода, който се намира на гърба на вашата карта за активиране на Boost, и щракнете върху активиране.
6. Статусът ще се промени от „Неактивен“ на „Активен“. Ако не се случи, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

## Как да използвате

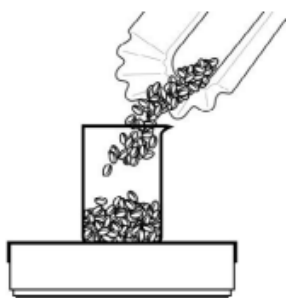

Претеглете желаното количество кафе (на стъпки от 10 г).

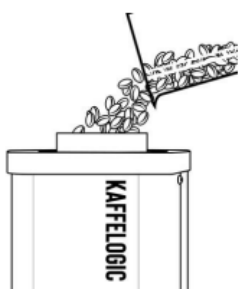


Ако печете по-голямо количество, поставете BOOST пръстен.

Изсипете количеството кафе в пекарната.

Press ▶ to load  
K-logic classic




Изберете профила си и натиснете „Старт“.

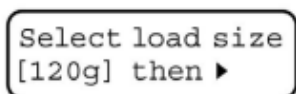

Ще бъдете подканени да изберете

размера на зареждането с бутоните + и -.

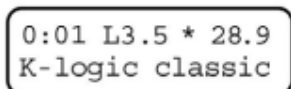

Натиснете *Старт* , за да започнете печенето.



## Допълнителна информация

- Включените BOOST пръстени са удължения, които ще предотвратят падането на печените зърна, когато извадите колектора за плява. Можете да печете по-малки партии и без тях.
- Ако искате да изпечете стандартно или „не-boost“ печено, изберете количество за зареждане от 120 г и печете както обикновено.
- Ако искате да проверите движението на зърната преди печене, използвайте функцията „Преглед на вентилатора“, докато кафето е заредено в пекарната. След като изберете профила си, натиснете бутона за меню и изберете „Преглед на вентилатора“. Това ще стартира вентилатора без топлина, за да се увери, че зърната се движат достатъчно.

## По-големи размери на партидите

Някои кафета може да не се изпекат еднакво при по-големи количества кафе. Обикновено това може да се отнася за кафета с висока плътност, малък размер на ситото или кафета с по-ниско качество. Ако получите „заклучване на зърната“ (движението на зърната спира по време на печене), загаряне или повишена неравномерност при по-големи количества кафе, просто печете по-малки количества кафе, докато достигнете идеалния резултат за вашето конкретно кафе.

## Поддръжка

За всякаква помощ, моля, свържете се с поддръжката на [kaffelogic.com/help](http://kaffelogic.com/help).

## Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите ή всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

**Продавач и вносител:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

