




Flair Brew Scale

Инструкции за употреба

Компоненти на продукта

- А. Везни за кафе
- Б. Силиконова подложка
- С. Захранване: Режим на пътуване
- Д. Порт за зареждане TYPE-C
- Е. USB кабел TYPE-C + Ръководство за потребителя

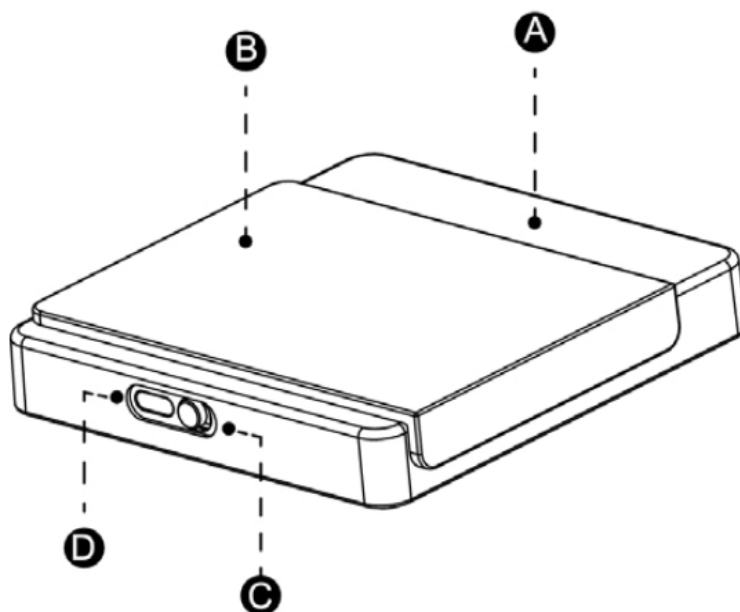

За да заредите, уверете се, че захранването е включено. Не използвайте бързо зарядно устройство.




ВНИМАНИЕ!

1. Везната не е водоустойчива. Не я мийте. Поддържайте порта за зареждане сух.
2. Капацитетът на претегляне е 2000 г. Не претегляйте предмети над този максимален лимит.
3. За да поддържате живота на батерията, използвайте зарядно устройство с изходно напрежение от пет (5) волта и един (1) ампера.
4. Не използвайте кантара, докато е включен в електрически контакт.
5. Везната трябва да се използва върху равна повърхност.
6. Везната не е устойчива на падане и може да се повреди. Работете внимателно.

Спецификации на продукта

- Артикул: Flair Везни за варене
- Максимален капацитет: 2000 г
- Деление: 0,1 г
- Материал: ABS/силикон
- Размер на продукта: 95 x 100 x 19 мм
- Единици: g / oz / ml
- Диапазон на таймера: 9 минути 59 секунди
- Дисплей: LED цифри
- Батерия: Вградена презареждаща се литиево-йонна батерия с капацитет 800mAh
- Метод на зареждане: USB TYPE-C кабел и 5V DC/1A адаптер (осигурен самостоятелно)
- Дисплей за зареждане: Мига по време на зареждане, свети постоянно, когато е напълно зареден.
- Ниска батерия: Мига, когато батерията е изтощена. Това продължава, докато се покаже LO, след което кантарът се изключва автоматично.

Въведение в функциите

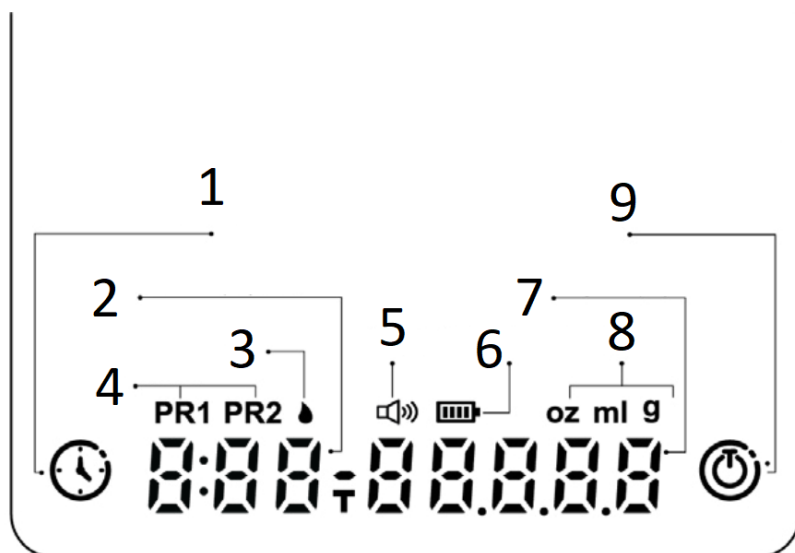

1. Натиснете, за да стартирате/спрете таймера
Натиснете и задръжте, за да нулирате таймера

Натиснете два пъти, за да промените режима

2. Зона за показване на таймера

3. Автоматичен таймер

4. Режими

5. Звук

6. Индикатор за батерията

7. Зона за показване на теглото

8. Единици

9. Натиснете и задръжте, за да включите/изключите

Натиснете за тариране

Натиснете два пъти, за да промените мерната единица

Основни стъпки

Включване/изключване на звука: натиснете и задръжте едновременно бутони 1 и 9 за 1 секунда.

За да нулирате таймера и теглото, натиснете двукратно бутон 1.

За да тарирате теглото, натиснете еднократно бутон 9.

За да превключвате между режимите, натиснете двукратно 1 бутон веднъж, след което натиснете двукратно втори път в рамките на 1 секунда, за да превключите от PR1 към PR2.

За презареждане, моля, уверете се, че захранването е включено.

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които не са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.