



**WACACO**

# **Wacaco PicoPresso**

Инструкции за употреба


## Предупреждение



Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате PicoPresso за първи път. Това ще предотврати риска от нараняване на здравето и повреда на устройството.

- Не използвайте PicoPresso за каквато и да е цел, различна от тази, за която е проектиран.
- След разопаковане се уверете, че PicoPresso е непокътнат.
- Дръжте опаковъчния материал (найлонова торбичка и др.) далеч от деца, тъй като той може да бъде потенциален източник на опасност за тях.
- Не позволявайте на деца да използват или да си играят с PicoPresso.
- Не натискайте буталото на помпата, освен ако резервоарите за вода и кафе не са на мястото си.
- Никога не пийте кафе директно от PicoPresso, тъй като съществува риск от изгаряния от горещо кафе.
- Не поставяйте PicoPresso върху газов или електрически котлон, във фурна, микровълнова печка или съдомиялна машина.
- Използвайте само чиста вода за почистване, не използвайте други течности.
- Никога не загрявайте вода директно в резервоара за вода PicoPresso. Водата трябва да се превари с помощта на външен уред, като например кана, и след това да се излее в резервоара за вода.
- Почиствайте PicoPresso внимателно и редовно след всяка употреба.
- Не използвайте аксесоари, които не са директно препоръчани от производителя, тъй като това може да причини нараняване.
- Не използвайте PicoPresso, ако показва признаци на повреда или неизправност.
- Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате PicoPresso. В случай на неизправност, свържете се с производителя или търговеца.
- Ако се изгорите, незабавно използвайте студена вода, за да охладите изгорялото място и се свържете с лекар, ако е необходимо.


## Пътен пакет

Оригиналната опаковка включва чанта за носене Tamper и фуния, всички опаковани отделно. Всички аксесоари обаче ще се поберат в PicoPresso.

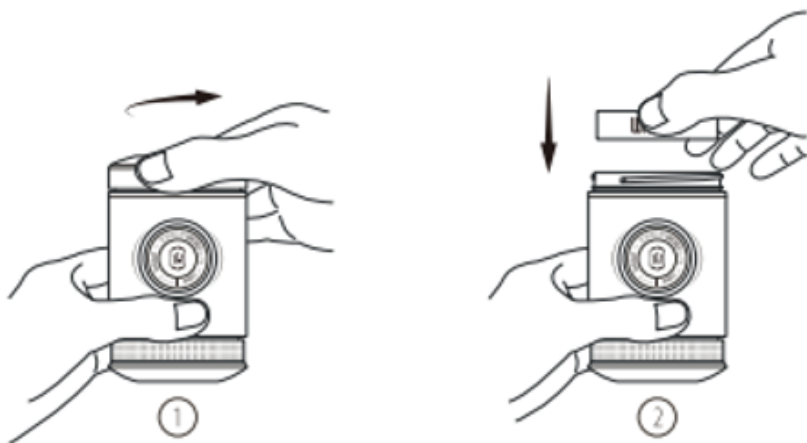

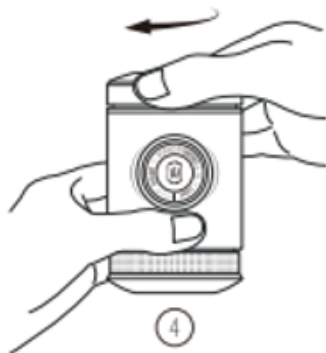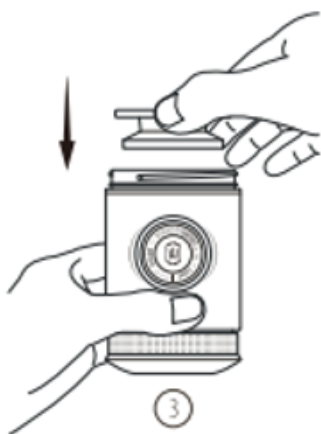


1. Развийте резервоара за вода
2. Поставете фунията в резервоара за вода, както е показано по-горе
3. Вмъкнете Тампер във фунията
4. Завийте обратно капака на резервоара за вода

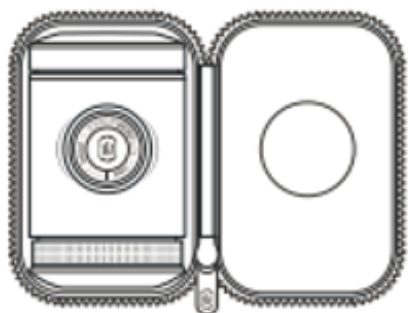

Сега можете да съхранявате PicoPresso в калъфа му за носене.

## Описание на продукта

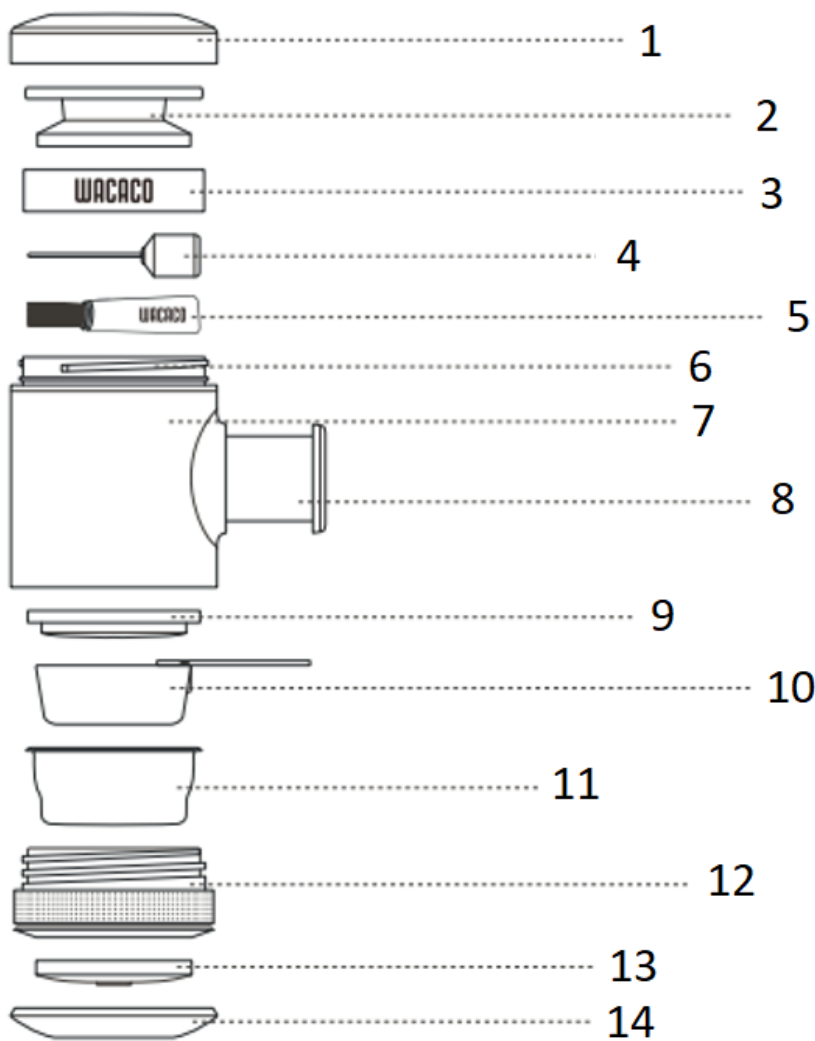

1. Капак на резервоара за вода
2. Тампер
3. Фуния
4. Инструмент за дистрибуция на кафе
5. Четка
6. Резервоар за вода
7. Основно тяло
8. Бутало
9. Капак на филтъра
10. Лъжица
11. Двойна филтърна кошница
12. Портафилтър
13. Глава на портафилтъра
14. Капак на портафилтъра

## Инструкции за употреба




1. Претеглете 16-18 г кафе на зърна


2. Смелете кафето на ултра фино (вижте онлайн таблицата за степен на смилане)




3. Кипнете водата

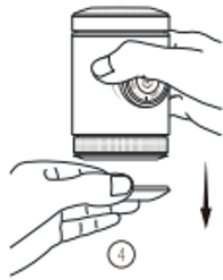

4. Отстранете капака Portafilter

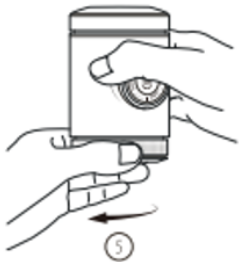


5. Развийте портафилтъра

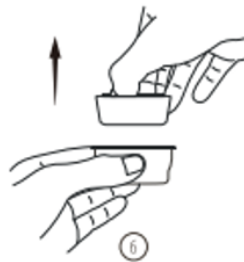


6. Извадете лъжицата от вътрешността на кошницата



7. Развийте резервоара за вода

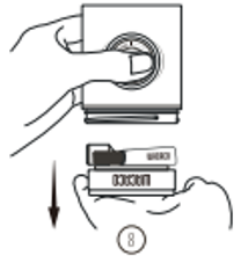

8. Извадете трамбовката, фунията, четката и разпределителя от резервоара за вода.

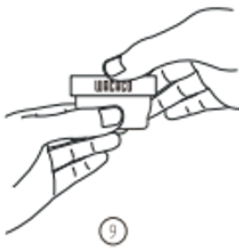

9. Поставете фунията отгоре

10. Поставете смляното кафе в двойната кошница



11. Използвайте разпределителя, за да разпределите кафето равномерно

12. Използвайте Tamper, за да натиснете кафето





13. Отключете буталото

14. Налейте вряща вода в резервоара за вода.



15. Изпомпайте един цикъл върху чашата, за да загреете машината и чашата

16. Отстранете излишната вода от резервоара за вода и изпразнете чашата

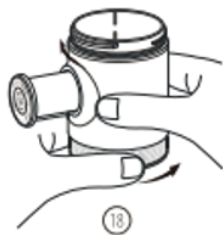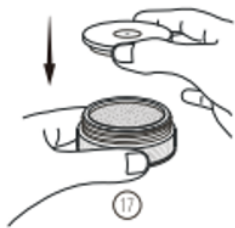

17. Поставете кошницата в Portafilter и поставете капака на филтъра отгоре

18. Завийте портафилтъра



19. Добавете отново вряща вода в контейнера с вода

20. Завийте капака на резервоара за вода



21. Поставете PicoPresso върху чашата и започнете да изпомпвате. Дръжте PicoPresso с две ръце, както е показано на картинката.

22. Помпайте 8 пъти и след това изчакайте 10 секунди, за да се получи екстракция.



23. Продължете да изпомпвате, докато достигнете желаната доза кафе в съотношение 1:2 (36 г еспreso към 18 г смляно кафе)

## Постигане на най-добри резултати

- Купувайте прясно изпечено кафе от местни пекарни
- Използвайте филтрирана вода
- Използвайте кантар, за да претеглите смляното кафе и количеството еспreso, което приготвяте
- Смелете кафето само непосредствено преди приготвяне. Препоръчваме използването на висококачествена ръчна мелачка с керамични смилаци камъни.
- Използвайте инструмент, за да разпределите кафето в кошницата, преди да използвате трампера.
- За перфектно еспreso използвайте така наречения „гол“ портафилтър, който се получава чрез отстраняване на главата Portafilter. Той ви позволява да наблюдавате цялата екстракция, да идентифицирате слепи зони и неравномерна екстракция.

## Почистване на филтърната кошница

- Изпомпайте около 20-30 пъти върху мивка или чаша, за да отстраните цялата вода
- Развийте портафилтъра. Утайката от кафе в кошницата трябва да е суха.
- Извадете кошницата от портафилтъра. Някои части може все още да са горещи.
- Извадете кафената капсула от кошницата

## Почистване на кафемашината

Важно е да почиствате PicoPresso редовно след всяка употреба. Добрата грижа ще гарантира, че ще можете да използвате вашия PicoPresso в продължение на много години. Не поставяйте никоя от частите на PicoPresso в съдомиялна машина!

След като сте извадили кафената капсула от кошницата, е време да почистите самата кафемашина:

- Налейте чиста вода в резервоара за вода
- Изпомпайте мивка или празен контейнер, за да почистите помпената система. Изпомпайте цялата вода
- Измийте всички части под течаща вода
- Оставете всички части да изсъхнат отделно, преди да ги сглобите отново

## Отстраняване на неизправности

PicoPresso е проектиран с добавен предпазен клапан. Когато налягането във филтърната кошница е твърде високо, предпазен клапан се отваря, за да позволи на водата да се върне в резервоара за вода. Ако клапанът се е отворил, изчакайте няколко минути, преди да опитате да направите друго еспресо.

За перфектно еспресо е важно да се поддържа вътрешно налягане между 8 и 12 бара и да се избягва отваряне на предпазния клапан. За да се постигне това, е необходимо да се контролират 3 параметъра:

- количество смляно кафе. Твърде много смляно кафе във филтърната кошница увеличава вътрешното налягане
- финоста на смилането на кафето. Твърде финото смилане на кафето увеличава вътрешното налягане
- скорост на изпомпване. Бързото изпомпване увеличава вътрешното налягане

Ако кафето не тече или потокът е незначителен:

- намалете скоростта на изпомпване
- смилайте кафето малко по-едро
- намалете количеството смляно кафе

Ако кафето изтича твърде лесно и не достига до каймака:

- смилайте кафето по-фино
- увеличете количеството смляно кафе до максимум 18 г

## Безопасност

Picopresso отговаря на всички стандарти за безопасност за употреба в контакт с храна. PicoPresso е 100% без ВРА.

## Опазване на околната среда

Всички опаковъчни части на PicoPresso са изработени от рециклируеми материали.

## Изхвърляне

Picopresso е изработен от висококачествени материали, които могат да бъдат използвани повторно или рециклирани. След употреба, моля, предайте NanoPresso в съответния пункт за събиране на отпадъци.

## Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които не са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

**Продавач и вносител:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

