



Ръчни кафемашини

Flair NeoFlex

Инструкции за употреба

Съдържание на ръководството

1. QR код за видео уроци
2. Какво има в кутията
3. Сглобяване на вашия NEO Flex
4. Контрол на потока срещу 2-в-1 бездънен портафилтър
5. Приготвяне на бира с вашия NEO Flex
6. Сила на лоста за циферблат
7. Почистване на вашия NEO Flex
8. Отстраняване на неизправности с вашия NEO Flex

QR код за видео уроци

Сканирайте кода по-долу, за да гледате видео уроци за вашия NEO Flex. Да видиш, значи да повярваш, и това е...
най-добрият начин да се научите как да правите красиво еспreso с Flex.

SCAN ME!




Какво има в кутията

1. Главна колона и лост
2. База
3. Бутало с тренировъчен диск (намира се в цилиндъра за приготвяне на кафе)
4. Цилиндър за варене
5. Неръждаема стомана Dispersion Screen (намира се в цилиндъра за приготвяне на кафе)
6. Контрол на потока Portafilter (червен)
7. Силиконова капачка за предварително загряване
8. Допълнителен чучур за контрол на потока
9. Дозировъчен контейнер/затвор за отваряне
10. Фуния
11. 2-в-1 без дъно Portafilter (черен)
12. Резервен тренировъчен диск (1)
13. Диск за сортиране (1)



Сглобяване на вашия NEO Flex

1. Подравнете ребрата отпред и отзад на основата с отворите в долната част на стойката. Натиснете надолу, за да седнете.
2. Логото Flair на основата и логото NEO на стълба трябва да са от една и съща страна.

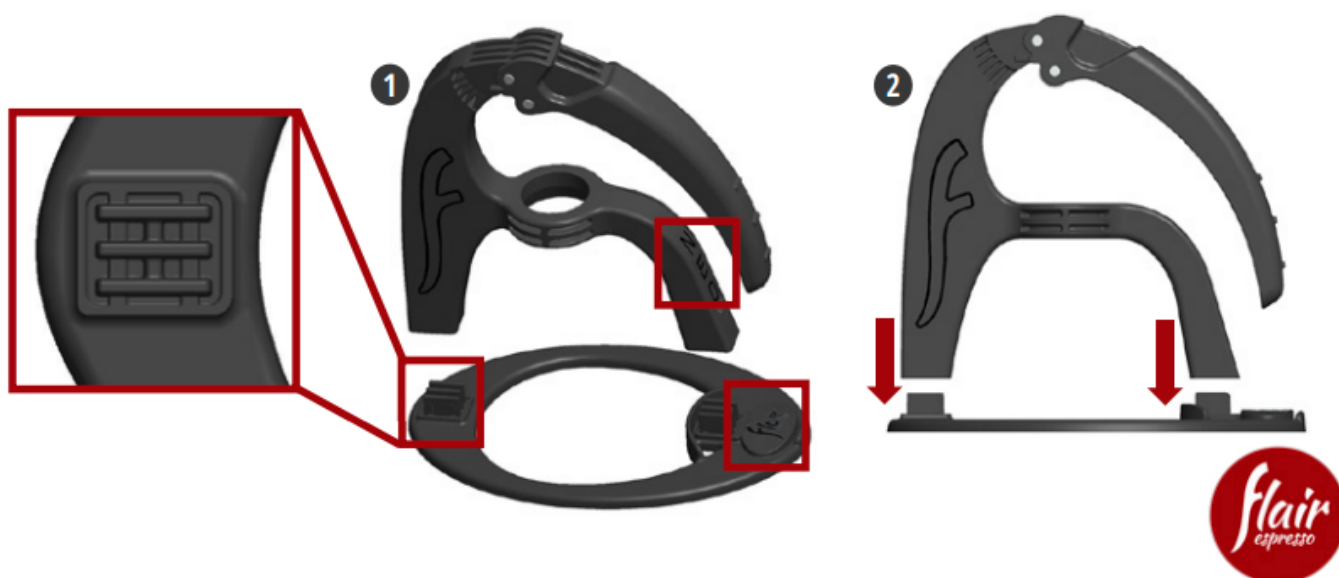

Контрол на потока срещу 2-в-1 бездънен портафилтър



Портафилтър и контрол на потока (червен), включва портафилтър под налягане

Всеки трябва да започне оттук!

Flow-Control Portafilter има ограничен изходен отвор, който създава налягане за приготвяне на еспресо в камерата. Този Portafilter може да се използва с почти всяка мелачка или едро предварително смляно кафе, без да се налага да „настройвате“ дозата. Използвайте за удобство.




2-в-1 бездънен Portafilter (черен) с подвижен чучур

Изисква се качествена кафемелачка!

Ще трябва да се „настроите“ или да опитате различни степени на смилане, докато получите правилното налягане. Ако смелите твърде фино, няма да можете да спуснете лоста. Ако смелите твърде едро, лостът ще се спусне без съпротивление и няма да приготви еспreso.


Подготовка на вашия NEO Flex за варене

1. **Разделете главата за приготвяне на кафе** - Разделете главата за приготвяне на кафе на четири части: 1) Бутало, 2) Цилиндър за приготвяне на кафе, 3) Сито, 4) Портафилтър. Съвет: Използвайте мерителната чашка, за да извадите буталото.
2. **Загрейте предварително цилиндъра за приготвяне на кафе** - Сварете вода. Добавете Preheat cap на дъното на цилиндъра за приготвяне на кафе. Напълнете с преварена вода. Оставете за поне 30 секунди. Повторете, ако е необходимо.
3. **Пригответе прясно изпечените си зърна** - Започнете с 15 грама зърна или смляно кафе (приблизително 3 супени лъжици). Ако мелите кафе, направете го непосредствено преди варене за най-добри резултати.
4. **Започнете с портафилтъра с контрол на потока** - Когато сте готови да пригответе кафе с Bottomless Portafilter (черен), е необходима мелачка с бурове, подходяща за еспreso, и настройка.

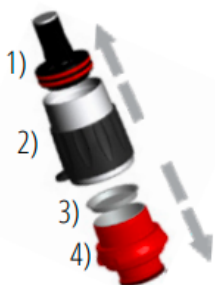


Варене с вашия NEO Flex


(а) Прикрепете фунията към избраните Portafilter и я напълнете с основания. Докоснете с Portafilter равна повърхност, за да утайка на земята. (б) Утрамбувайте леко. (в) Отстранете фунията и поставете Portafilter върху публикацията и добавете екран.

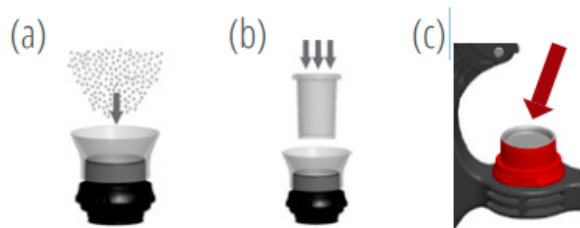

(а) Изсипете водата за предварително загряване, отстранете Preheat cap и добавете цилиндъра към портафилтъра. (б) Добавете вода за варене (198-208°F, 92-97°C) до цилиндъра. Напълнете до линията.

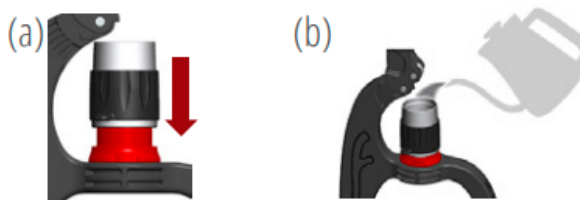

(а) Поставете буталото в горната част на цилиндъра. (б) Бавно натиснете пуснете лоста надолу, докато видите постоянен поток. Поддържайте тази сила, докато лостът се спусне. Ако вие не можете да спуснете лоста, сте смили твърде фино.

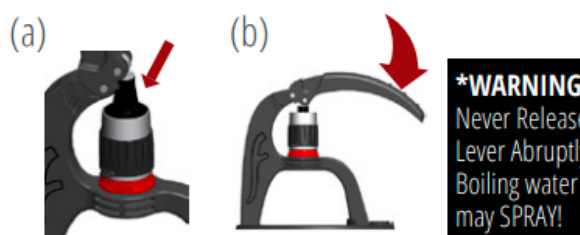

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** - Никога не отпускате лоста рязко! Вряща вода може да ПРЪСНЕ!


Клапан за освобождаване на налягането

Вашият Flex се предлага с два „тренировъчни диска“ (червени); единият от които е монтиран в буталото. Използвайте този червен диск, когато сте определили каква сила на лоста е подходяща. Фолиото на тренировъчния диск (red) ще се счупи, ако върху лоста се приложи прекомерна сила, което показва, че смляното кафе е твърде фино. Ако фолиото се счупи, водата ще потече в главата за приготвяне. Повторете теста с по-едро смляно кафе (опитайте консистенцията на фина морска сол, ако използвате портафилтър с контрол на потока) и повторете теста с втория червен диск.

Поставете „диска за измерване“ (черен), когато сте сигурни, че прилаганата сила никога не е прекомерна. Ако тествате ново кафе с измервателния диск и усещате, че прилагате прекомерна сила върху лоста, внимателно СПРЕТЕ приготвянето и започнете отначало с по-едро смилане.

1. Клапан за освобождаване на налягането (никога не отстранявайте фолиото)
2. Счупен печат

*Извадете счупения клапан, като го издърпате за малката вдлъбнатина на ръба на клапана. Сменете го, като натиснете новия клапан в вдлъбнатината от долната страна на буталото, с фолиото навън.

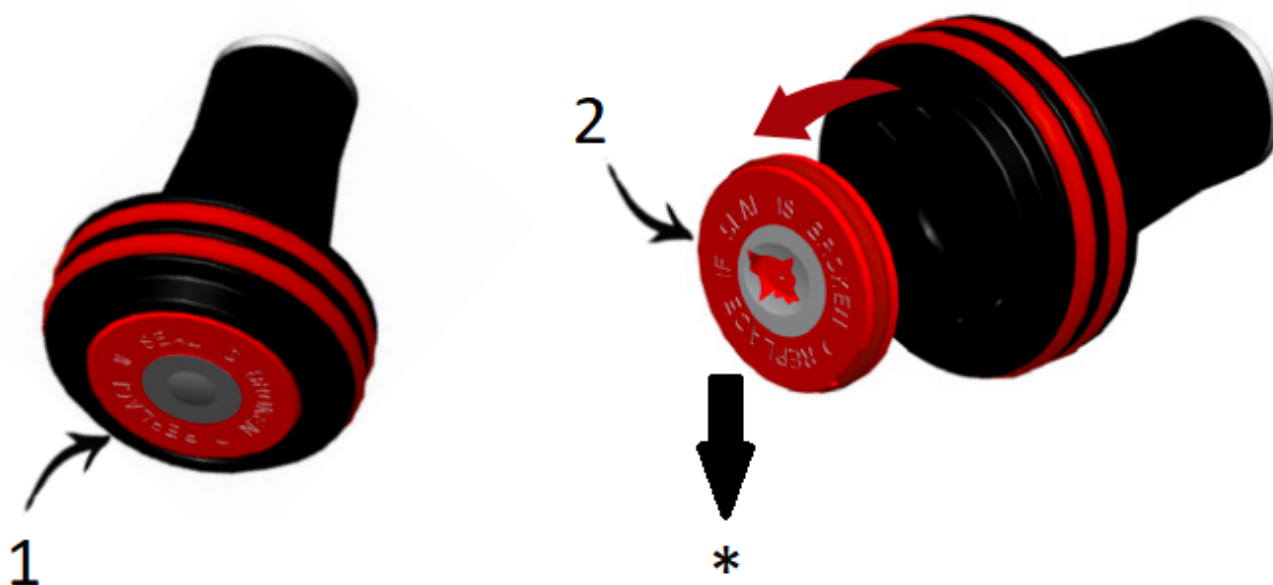

Почистване на вашия NEO Flex

Следвайте стъпките по-долу. Почистването на вашия NEO Flex трябва да се извършва само с вода. Не е необходим сапун, тъй като това може да повлияе на вкуса на еспресото ви. Никога не поставяйте частите Flex в съдомиялната машина.

1. Хванете се тук
2. Повдигнете лоста и извадете сглобената глава за приготвяне на кафе от гъвкавата рамка NEO, като хванете силикона на посочените по-горе места.
3. Отделете Portafilter над мивката, като хванете Portafilter с едната ръка и силикона на цилиндъра за варене с другата ръка и го издърпате.
4. Отстранете Dispersion Screen и изхвърлете утайката, като я изчукате в стената на кошче за боклук или я изровите с прибор.
5. Извадете буталото, като използвате мерителната чашка. Поставете цилиндъра върху мерителната чашка и натиснете върху твърда повърхност.
6. Изплакнете всички части за приготвяне на кафе с вода от чешмата. Напомняне: не използвайте сапун, тъй като това ще повлияе на вкуса на еспресото.



Отстраняване на неизправности с вашия NEO Flex


Препоръчваме периодично промиване на вашия Flow-Control Portafilter и варилната глава с прясна вода. Това

ще предотврати натрупването на остатъци от кафе и ще осигури оптимален поток. Просто следвайте инструкциите за приготвяне

стъпки, без кафе, за да пуснете водата. За по-щателно почистване, свалете чучура за контрол на дебита и изплакнете всички

парчетата с вода, както е показано по-долу.

1. Сваляем, сменяем чучур за почистване и отпушване. Всеки Flex се предлага с допълнителен чучур. Сменяйте го при необходимост и ако е запушен.
2. **За почистване:** Развийте капачката на чучура и изплакнете чучура и дъното на Portafilter със студена вода. Не е необходим сапун и може да промени вкуса на еспресото.

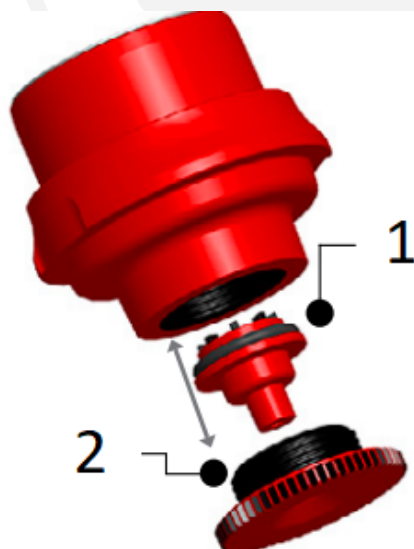

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

